Fiedora

Quick Start Guide

L1

產品概要&指示燈定義

本體

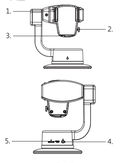

1. 夾臂
2. 夾臂按鍵
3. 支撐架
4. 電源鍵(長按三秒開/關機)
5. MicroUSB 連接埠 (*本體充電)
6.三腳架螺孔



7. 狀態指示燈

＊電源開啟	藍燈閃爍
＊藍牙連接成功	藍燈長亮
＊關機	燈號熄滅
＊紅外線偏位設定	紫燈亮
＊成功記憶位置	紫燈亮

8. 電量指示燈

＊4格旨亮	75%以上電量
＊3格燈亮	50%以上電量
＊2格燈亮	25%以上電量
＊1格燈亮	25%以下電量

*備註:主機與搖控器出廠已配對，若要重新配對請執行下方步驟。
1.主機關機狀態下，長按搖控器下方任意兩鍵(功能開)。
2.開啟主機電源，此時搖控器面板上方指示燈閃爍。
3.放開搖控器按鍵，完成配對。

遙控器



1.紅外線偏位設定鍵
＊開啟偏位設定: 主機前方亮紫燈
＊關閉偏位設定: 主機前方亮藍燈
2.人臉追蹤開關鍵(需搭配APP)
3.方向鍵(上/下/左/右)
4.拍照鍵與錄影鍵(需搭配APP)
＊錄影鍵長按: 啟動/關閉錄影
＊錄影鍵短按: 暫停/繼續錄影
5.鏡頭倍率放大鍵與縮小鍵(需搭配APP)
6.位置記憶鈕 (可設定四組,1~4)
＊長按:記憶位置(狀態燈變為紫燈)
＊短按:執行記憶的位置
7.MicroUSB 連接埠
8.阿爸孔
9.電量指示燈
＊4格旨亮 75%以上電量
＊3格燈亮 50%以上電量
＊2格燈亮 25%以上電量
＊1格燈亮 25%以下電量
10.指示燈

追蹤器



1. 電源開關指示燈
2. 加強功率指示燈
3. 電量指示燈
4. 掛繩孔
5. 電源開關*
6.充電孔
7.背夾

*備註:電源開關有三段，
0: 關機
1: 一般功率 (可連續使用60分鐘,建議室內使用)
2: 加強功率 (可連續使用30分鐘,建議戶外使用)



開機指示燈

開機	燈綠燈
關機	燈燈

電量指示燈

低電量	亮紅燈
充電中	亮紅燈
充飽電	亮綠燈

加強功率指示燈

開機第1段(一般功率)	燈燈
開機第2段(加強功率)	亮綠燈
關機	燈燈

第一次啟動裝置

充電

A. 由電腦充電

1. 將Micro USB充電線插入設備的USB連接埠中。
2. 將Micro USB充電線的另一端連接到您個人電腦上可用的USB 連接埠。

B. 由電源插座充電

1. 將Micro USB充電線插入設備的USB連接埠中。
2. 將Micro USB充電線的另一端連接到USB電源轉接頭的連接埠中，再連接至電源插座。

手機置放說明



1.輕按夾座側方夾臂按鈕,開啟夾臂。
2.旋轉夾座下方支稱架至適當位置。
3.將手機直放於兩夾臂內側，前鏡頭須對準本體前方藍牙指示燈。
4.輕壓夾臂(後方)使其收縮至可穩定固定手機狀態。
5.若要進行橫式拍攝，可將夾座逆時針旋轉90度後(請參考中間視圖)，再放置手機。
6. 夾緊手機請按壓夾臂後方，(請參考右側視圖)，即可夾緊。

注意事項

＊手機前鏡頭需向主機狀態指示燈，後鏡頭需向MicroUSB連接埠，
＊請勿用手任意旋轉螺動本體，此行為易造成商品損壞，此屬人為破壞，
＊使用底部腳架螺孔鎖附腳架時，請注意鎖附力道避免造成本體損壞或無法轉動。

追蹤器使用說明

與拍合拉主機搭配使用追蹤功能。
1.開啟設備的電源開關(0->1或2)，開啟紅外線，
2.將本機正面對準主機正面，主機將追蹤本機。
(可將磁鐵放入於衣服內側輔助固定)

＊與主機搭配可有紅外線追蹤功能，紅外線追蹤距離：室內5公尺，室外3公尺，(主機不可面對太陽光與直射光源，防止追蹤功能失效，紅外線光的波長800nm~1000nm 會干擾紅外線追蹤功能)。

使用情境說明

在追蹤器背夾後方使用磁鐵固定於衣服上

追蹤器使用情境說明

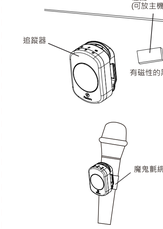

使用魔鬼氈綁帶固定於麥克風上

主機使用說明

1.手機夾務在上料是正常設計，
為了讓手機放在主機上時，其螢保持水平狀態，
但朋友看20度亦平衡者，則需保持水平而設計。



2.人像畫面以1.5米為手機置中基準。

主機使用說明

方式A(搭配APP)

1. 開啟設備的電源開關。
2. 開啟行動裝置中的藍牙功能。
3. 打開FIEDORA APP，點選L1圖示，即可開始連線使用。
(部份Android手機需開啟定位功能才能開APP連線)

方式B(使用系統相機拍照)

1. 開啟設備的電源開關。
2. 打開手機藍牙，並搜「Photoshutter-L1」名稱匹配連線。
3. 即可使用搖控器拍照鈕搭配本統相機進行拍照，
4. 若需人臉拍照追蹤功能，請下載並使用FIEDORA APP。

方式C(搭配追蹤器)

1. 打開主機電源開關(長按開關鍵3秒開機)。
2. 打開追蹤器電源開關(0->1或2)。
3. 將追蹤器對準主機，主機會自動跟隨追蹤器而轉動。

*備註:主機與追蹤器配使用紅外線偏位設定方式
1.主機與行動裝置的FIEDORA APP完成連線，
2. 按一下遙控器的備位設定鍵，(任機狀態指示燈：亮紫燈)
3. 利用遙控器的方向鍵調整主機至需要偏位的位置，
4. 完成設定位置後再按一下紅外線偏位設定鈕

安裝APP

初次使用請先為您的行動裝置安裝APP 應用程式: FIEDORA，
此主機本體可透過APP應用程式連線到您的行動裝置。

您可從Google Play 或 App Store下載APP應用程式，亦可搜
描下方QR CODE連結，進行安裝，
應用程式的介面和功能可能會因應用程式版本的不同而改變，
詳情請參訪Google Play 或 APP Store 的更新。

＊1.使用App時，請勿鎖定螢幕方向，
2.部份Android手機需開啟定位功能，
才能與APP連線。

FIEDORA APP DOWNLOAD

iOS作業系統
適用版本：9.0 以上

Android作業系統
適用版本：5.0以上

*備註:更多的使用方法可參考官網(www.fiedora.com)

APP 介面說明

1. 前後鏡頭切換
2. 閃光燈設定
3. 藍牙連線狀態
4. 相片編輯
5. 直播*
6. 人臉追蹤拍照
7. 環景拍
8. 錄影模式
9. 設定

*直播附註:
第三方軟體的功能與限制，取決於第三方軟體公司

保固、法律資訊

保固說明

1.產品於正常操作狀況下發生硬體故障，自購買日期起提供一年保固免費維修服務，若因人為損壞不在此服務範圍將依照維修程度進行報價說明，
2.維修保固計算方式:依發票開據日期開始計算，若無法提供購買發票，將以主機序號（S / N）對應的出廠週期開始計算。
3.其它保固詳情規定，請查閱:http://www.fiedora.com

FCC 聲明

本產品已依據 FCC 規則第 15 篇，做過測試並確認符合 B 級數位裝置之限制。這些限制旨在提供合理保護，防止對家用產品造成有害的干擾，本產品能放出射頻能量，以及若不依據指示安裝與使用，則可能對無線電通訊造成有害的干擾。但不保證不會在特定之產品中發生干擾。若本產品對無線電或電視之接收造成有害的干擾(可藉由將產品關與開之方式判定)，則使用者可以嘗試以下一種或多種方式，改正干擾情形：
＊調整接收天線之方向或位置。
＊增加產品與接收器之間隔。
＊將產品連結到不同於接收器所連結之迴路的一個插座上。
＊向商家或有經驗的無線電 / 電視技師洽詢。

本產品符合 FCC 規則第 15 篇，其作業須依據以下兩個條件：
(1) 本產品不得造成有害的干擾；

(2) 本產品接受所收到的任何干擾，包括可能造成不想要的作業之干擾。
FCC注意事項：沒有得到負責證守之一方之明確核准之任何變更或修訂，可能讓使用者喪失使用本產品之權利。

禁止同置

本產品及其天線不得在同一地點與任何其他天線、發射器同置或共同操作。

FCC特定吸收率 (SAR) 聲明

本產品符合 FCC使痛式射頻能量限值，在本使用手冊中提及對家受控環境和安全為目的的描述，在操作範圍中本產品若能盡可能地與用戶身體或裝置設備保持距離，可進一步減少射頻的能量，

CE法規通知

謹此確認本裝置符合以下各歐盟理事會指令：無線及通信終端設備指令(1995/5/EC)；低電壓指令 (2006/95/EC)。

NCC警語

第十二條　經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條　低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

WEEE 通知

歐盟有關使用者處分私人家庭廢電子與電機產品和(或)電池之指令產品上或包裝上有此一符號，表示此產品不能做為家庭廢棄物處理，您必須依據相關之電子與電機產品和(或)電池回收辦法之規定，處分您的廢電子與電機產品和(或)電池，有關該廢產品和(或)電池的回收細節，請聯絡當地的市政府，您購買該產品的商店或您的家庭廢棄物處理公司，材料之回收有助於保護自然資源及確保能以保護人類健康與環境之方式回收。

電池與安全注意事項

電池回收標誌(台灣)

廢電池請回收

電池注意事項

＊僅可使用本系統充電，未正確處理電池可能會引發爆炸，
＊請勿自行拆裝、焊刺電池，或使電池短路，並且將電池放在孩童拿不到的地方。
＊電池接觸時火可能會引起爆炸，請勿將電池丟棄到火中。
＊請根據當地法規妥善處理使用過的電池。
＊避開自行更換電池，欲更換電池請洽經銷商。

安全注意事項

＊切勿自行拆卸設備或移除任何零件，否則將使保固無效。
＊請保持設備遠離兒童或寵物的地方，以防止吞嚥危險。
＊若操作時發現有燈號或疑似異常產生，請立即關閉電源，並帶往就近授權的服務中心維修，請勿嘗試自己修理本產品。
＊請使用建議的電源配備，選用非建議的電源配件可能會引起設備出現過熱、零件變形、火災、漏電或其他災害。
＊藍芽訊號無法穿透建築物，訊號距離上限為 10 公尺。

＊本產品僅用無線資料通訊，可能會干擾鄰近的裝置，或受鄰近裝置所干擾。
＊請勿在荷波磁附近或任何會產生磁波及無線電干擾之處使用本產品，
＊在特定環境下無線電波效果接收可能較差，
＊請注意若有其他裝置也使用本產品所使用的2.4GHz頻段，則兩者的處理速度皆有可能變慢，
＊本產品在使用時會略微發熱，純屬正常現象不代表故障，
＊不正確地使用本產品或操作不當導致設備或配件損壞，您的保固將會無效，
＊本產品的射頻可能干擾其他電子設備裝出的射頻，產生負面影響並造成設備功能異常，無線裝置和電腦亦可能會干擾到其他電子設備，因此請遵守下列注意事項：

- 飛機：當您搭乘飛機時，禁止使用無線裝置，請您關閉本產品的藍牙功能，
- 車輛：本產品發出的射頻可能會影響機動車輛中的電子系統，請您與該機動車的製造商或代理商洽詢車輛的問題，
- 心律調節器：為避免對心律調節器造成潛在性的干擾，配戴心律調節器的人士應注意裝置設用時，本產品與心律調節器之間的距離應保持在 15 公分 (6 英寸) 以上，若懷疑發生干擾現象時，請立即將本產品電源關閉。

- 醫療裝置：若您使用任何個人醫療裝置，請詢問裝置製造商或醫生，確認您的裝置是否可充分屏蔽本產品發出的射頻，
- 標籤區域與張貼告示的場所：若要避免干擾煙硬作業請在「標籤區域」或標示「關閉雙向無線電」的區域裡，遵守所有的標誌與指示關閉會干擾射頻的設備，

＊請避免本產品接觸任何化學氣 / 液體，
＊若因人為操作不當導致產品內部受潮，您的保固將會無效，
＊本產品僅適用於環境溫度 0° ~ 40° C，
環境濕度 0 ~ 90% RH 中使用，
＊本產品儲備合與存於環境溫度 0° ~ 50° C，
環境 濕度 0 ~ 90% RH，

型210-138059　型210-138170
CCAM19LP1440T0　CCAM19LP1450T0

若沒有依循以上的注意事項操作，可能會造成設備故障，
此保固服務不包含因操作錯誤而造成的損壞。